GT-C3060R

Mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmata

• Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23739A
Latvian. 05/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

WARNING Drošības brīdinājumi

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka saglabāt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Lietojot tālruni, neturiet to ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

CE 0168

CAUTION Drošības pasākumi

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunis ir aprīkots ar zibspuldzi vai gaismu, nelietojiet to bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis var tikt bojāts, ja pakļaujat to magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

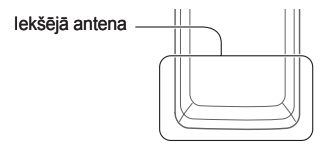

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 1,01 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatā, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis : GT-C3060R,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.30 Yong-Sang Park/realizācijas menedžeris
(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Tālruņa izkārtojums

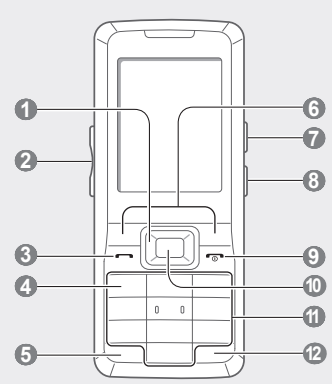

1 Četrvirzienu navigācijas taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet iepriekš definētajām izvēlnēm; izvēlnes režīmā ritiniet izvēlņu iespējas.

2 Skaļuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā izmanto, lai regulētu taustiņu toņu skaļumu.
► *SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana*

3 Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus.

4 Balss pasta pakalpojuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai piekļūtu balss pastam (nospiediet un turiet).

5 Bloķēšanas taustiņš
Lai bloķētu vai atbloķētu tastatūru (nospiediet un turiet).

6 Izvēles taustiņi
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības.

7 SOS taustiņš
Piekļūstiet SOS kontaktu izvēlnei; veiciet SOS zvanu (nospiediet un turiet).
► *SOS zvana veikšana*

8 Izlases taustiņš
Piekļūstiet izlases kontaktu sarakstam.
► *Iestatiet izlases numurus un zvaniet tiem*

9 Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš
Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); pārtrauciet zvanu; izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā.

10 Apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēlnes režīmam vai palaidiet tīmekļa pārlūku; izvēlnes režīmā atlasiet iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus.

11 Burtciparu taustiņi

12 Klusuma profila taustiņš
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma profilu (nospiediet un turiet).

Tālruņa ekrāna augšdaļā tiek parādīti tālāk redzamie statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
G	Savienojums ar GPRS tīklu
	Notiek saruna
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Aktivizēts modinātājs
	Jauna ziņa

Ikona	Apraksts
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts parastais profils
	Aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pašreizējais laiks

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un ievietojiet SIM karti.

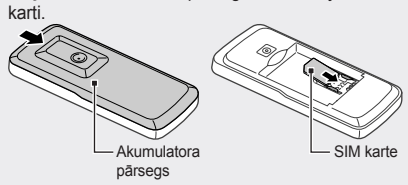

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet akumulatora pārsegu atpakaļ.

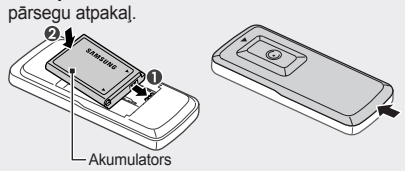

Akumulatora uzlāde

1. Pieslēdziet ceļojumu adapteri strāvai.
2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā iespējami tālruņa bojājumi.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.
→	**Pēc tam**: to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (taustiņš **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**).
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram, [ ] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam).
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram, <**Labi**> (apzīmē izvēles taustiņu **Labi**).

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet savu tālruni pēc vajadzības, ievērojot ekrānā minētos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja jums, iespējams, būs jānospiež apstiprinājuma taustiņš, lai piekļūtu izvēlnes režīmam.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto opciju, nospiediet <**Izv.**>, <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personiskas informācijas zudumiem vai citiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot neatļautu programmatūru.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma pielāgošana

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz tālruņa profilam, kuru izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Ienākošie zvani**.
4. Izvēlieties **Zvana signāla skaļums**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļuma līmeni.
6. Nospiediet <**Izv.**> → <**Sagl.**>.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Sarunas laikā varat pielāgot klausules skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Izmantojot skaļruņa funkciju, trokšņainā vidē būs grūti dzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Ienākošie zvani**.
4. Izvēlieties **Balss zvana signāls**.
5. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

Fonta lieluma maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fonts**.
2. Ritiniet līdz **Fonta lielums** (ja nepieciešams).
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Liels**.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Izvēlieties zvana veidu.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos numuru vai vārdu.
4. Lai skatītu detalizētu informāciju par zvanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [ ], lai izsauktu numuru.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos uz ievades režīmu, nospiediet un turiet [#]. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet [*].

T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, sarakstā izvēlieties citu vārdu.

ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>. Lai dzēstu visas rakstzīmes, turiet nospiestu taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [**0**].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → norādiet atmiņas vietu (Tālrunis vai SIM) → **Jauns**.
3. Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

Iestatiet izlases numurus un zvaniet tiem

Izlases numuru iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs** → **Izlase**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt, un nospiediet taustiņu <**Iespējas**> → **Pievienot**.
3. Izvēlieties kontaktu, ko piešķirt numuram, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Zvanīšana izlases numuram

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izlases taustiņu.
2. Ritiniet līdz numuram un nospiediet <**Iespējas**> → **Zvanīt**.
3. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Īsziņas vai multiziņas nosūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ *Teksta ievade*
   Lai nosūtītu īsziņu, turpiniet ar 5. darbību.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 4. darbību.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet vienumu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Lai skatītu īsziņas vai multiziņas

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Šī funkcija palīdz atrast jūsu tālruni, ja tas ir nozagts vai kāds cits mēģina to lietot, izmantojot citu SIM karti. Tālrunis automātiski nosūtīs sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem.
Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Kad izmantosiet **Mobilais meklētājs** pirmoreiz, jums lūgs izveidot un apstiprināt paroli.

3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**> → **Tālruņu katalogs**.
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
8. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Izv.**>, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
9. Nospiediet <**Iespējas**> → **Labi**, lai saglabātu adresātus.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Pieņ.**>.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ja jums radusies ārkārtas situācija, varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **SOS iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Kad kontaktu izvēle ir pabeigta, nospiediet <**Izv.**>, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
8. Lai saglabātu adresātus, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reižu jāatkārto SOS ziņa.
10. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Lai iepriekš iestatītajiem numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.
   Tālrunis pārslēdzas uz SOS režīmu un nosūta iepriekš iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

SOS zvana veikšana

SOS zvana aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **SOS iestatījumi** → **SOS zvans**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**> → **Tālruņu katalogs**.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Izv.**>, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
8. Lai saglabātu adresātus, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
9. Nospiediet <**Sagl.**>.

SOS zvana veikšana

Lai veiktu SOS zvanu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet SOS taustiņu. Varat arī nospiest SOS taustiņu, ritināt līdz kontaktam un nospiest <**Izv.**>.

Modinātāja signālu iestatīšana un lietošana

Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Modinātāji**.
2. Izvēlieties tukšu signāla vietu.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Modinātāja signāla izslēgšana

Kad atskan signāls:

- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudas režīmu.
- Nospiediet <**Apstipr.**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu modinātāju, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Atlikt**> vai jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Modinātāja signāla deaktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Modinātāji**.
2. Atlasiet signālu, kuru vēlaties dezaktivēt.
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera** → **Fotografēt**.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet vajadzīgos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Nospiediet <>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (3. darbība).

Fotoattēlu skatīšana

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera** → **Kameras albumi** → **Fotoattēli** → fotoattēls.

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Mani faili** → **Attēli** → fotoattēla fails.

Videoklipu uzņemšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera** → **Ierakstīt video**.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet vajadzīgos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet <> vai apstiprinājuma taustiņu.
6. Lai uzņemtu nākamo videoklipu, nospiediet <> (3. darbība).

Videoklipu apskatīšana

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera** → **Kameras albumi** → **Video** → videofails.

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Mani faili** → **Video** → videofails.

Terapeitiskās mūzikas klausīšanās

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Mūzikas terapija**.
2. Izvēlieties mūziku.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamos taustiņus

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļums	Skaļuma pielāgošana
Navigācijas	• Pa kreisi: pāriet atpakaļ • Pa labi: pāriet uz priekšu

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālrunim komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai ieslēgtu FM radio.
4. Lai sāktu automātisku meklēšanu, nospiediet <**Jā**>. Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

5. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz saglabātai radiostacijai.
6. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Piekļūšana palīdzības informācijai

Uzziniet, kā piekļūt palīdzības informācijai par tālruni.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Palīdzība**.
2. Izvēlieties palīdzības tēmu un uzziniet vairāk par programmu vai funkciju.
3. Ritiniet uz leju, lai saņemtu vairāk informācijas. Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet <**Atpakaļ**>.